


Brems- und Gaspedal-Justierer

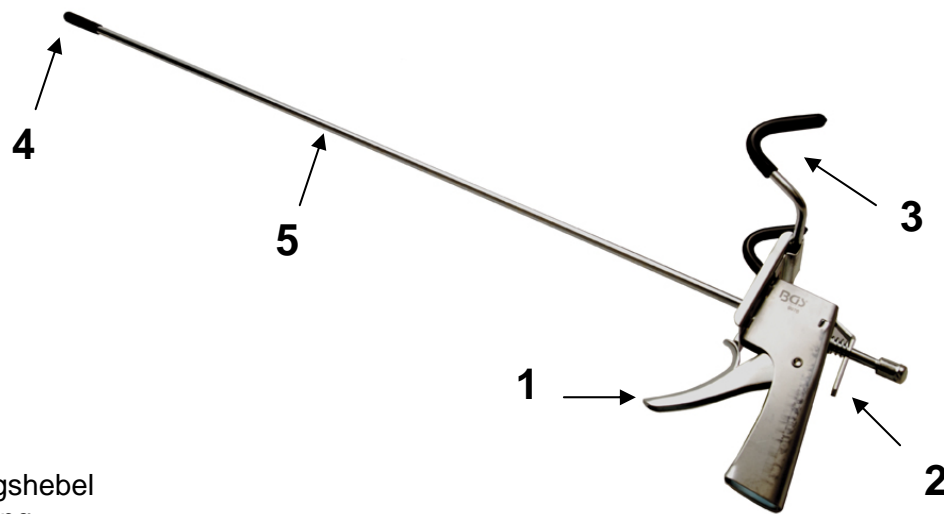

- 1 Betätigungshebel
- 2 Entriegelung
- 3 Lenkradkrallen
- 4 Abstützfuß
- 5 Schubstange

SICHERHEITSHINWEISE

- Seien Sie vorsichtig bei der Verwendung am Gaspedal. Setzen Sie das Werkzeug nur bei laufendem Motor an.
- Gehen Sie äußerst vorsichtig bei der Justierung vor, so dass die Motordrehzahl nicht zu hoch eingestellt wird!!
- Achten Sie bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe darauf, dass der Wählhebel für die Getriebestufe sich in der Park-Position befindet und die Handbremse betätigt ist.
- Bei Fahrzeuge mit manuellem Getriebe den Leerlauf einlegen und die Handbremse anziehen.

ANWENDUNG

Die 2 Krallen (**Nr.3**) am pistolenförmigen Ende an der Unterseite des Lenkrades einhängen.

Abstützfuß (**Nr.4**) auf das entsprechende Pedal positionieren.

Den Betätigungshebel (**Nr.1**) mehrfach mit der Hand betätigen bis das Pedal die gewünschte Position erreicht hat.

Zum Lösen den Entriegelung (**Nr.2**) drücken, die Schubstange (**Nr.5**) wird spannungsfrei und der Justierer kann entnommen werden.

