

Werkstattwagen | 7 Schubladen | leer



SPEZIFIKATIONEN

Abmessungen und max. Tragfähigkeit der Schubladen:

5 Schubladen 566 x 419 x 72 mm | 30 kg, inkl. Schublade

1 Schublade 566 x 419 x 144 mm | 30 kg, inkl. Schublade

1 Schublade 566 x 419 x 216 mm | 30 kg, inkl. Schublade

Tragfähigkeit obere Platte: max. 250 kg

Gesamttragfähigkeit: max. 260 kg

Gesamtbreite: 690 mm

Gesamttiefe: 490 mm

Gesamthöhe: 994 mm

Leergewicht: 67.5 kg

Laufrollen: 2x 125 mm Bockrollen, 2x 125 mm Lenkrollen mit Bremse



SICHERHEITSHINWEISE

- Öffnen Sie niemals mehrere Schubladen gleichzeitig, bei Nichtbeachtung kann der Werkstattwagen kippen.
- Schließen und verriegeln Sie alle Schubladen, bevor Sie den Werkstattwagen bewegen.
- Stellen oder setzen Sie sich nicht auf den Werkstattwagen oder dessen Schubladen, es besteht Kipp-, Sturz- und Verletzungsgefahr.
- Stellen Sie den Werkstattwagen nicht auf KFZ-Ladeflächen oder anderen beweglichen Objekten.
- Betätigen Sie die Bremsen der Lenkrollen, wenn der Werkstattwagen nicht bewegt wird.
- Ziehen Sie den Werkstattwagen ausschließlich am dafür vorgesehenen Seitengriff.
- Belasten Sie den Werkstattwagen und dessen Schubladen niemals mit einer höheren Last, wie im Kapitel „Spezifikationen“ (Tragfähigkeit) angegeben.



WARTUNG / PFLEGE

- Obere und untere Kanäle der Schubladen-Laufschienen mindestens zweimal jährlich schmieren.
- Reinigen Sie den Werkstattwagen bei Bedarf mit einem weichen Tuch und z.B. Spülmittel, aggressive Reiniger können die Oberflächen beschädigen.


MONTAGE

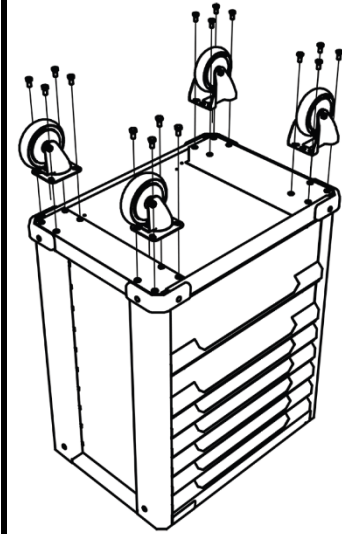



M8 x 16
16x

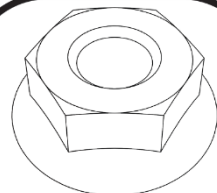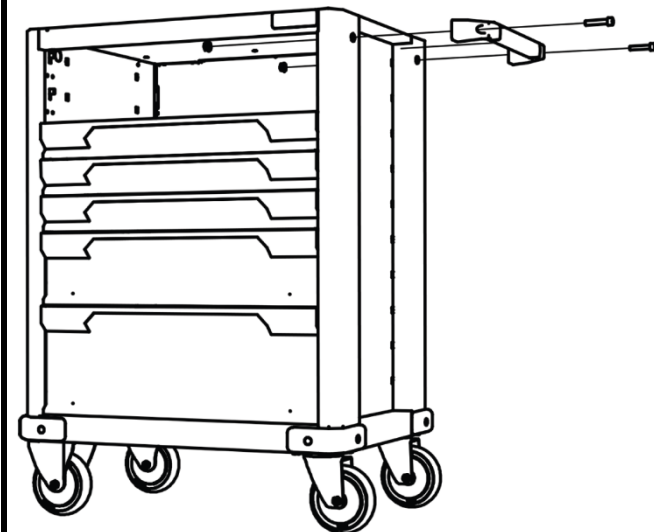


M8
2x



M8 x 40
2x

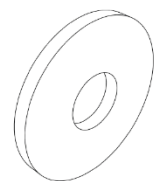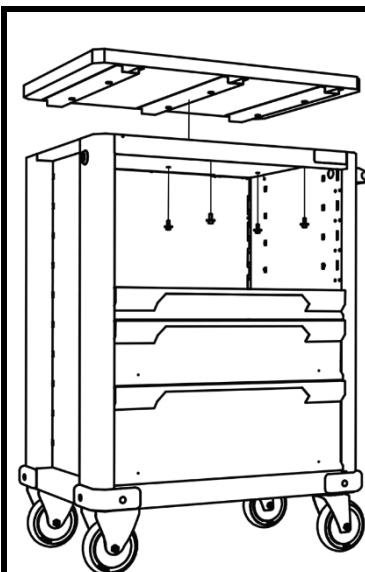


M6 Ø24x8,4
6x



M6 x 16
6x

MONTAGE

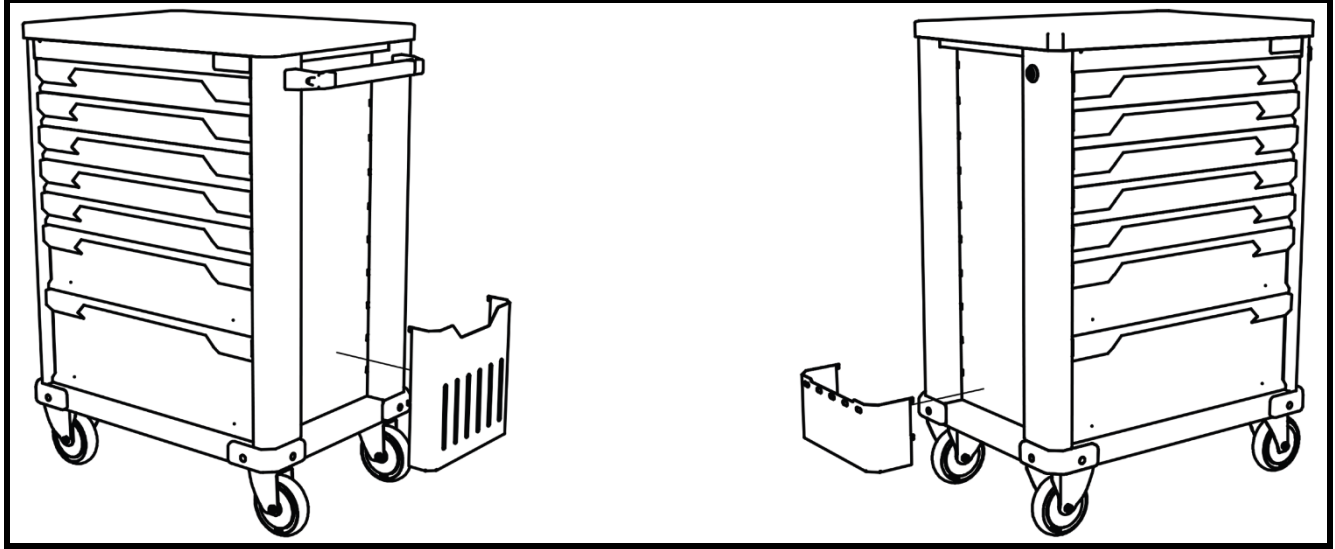

Workshop Trolley | 7 Drawers | empty



SPECIFICATIONS

Dimensions and load capacity of drawers:

5 drawers 566 x 419 x 72 mm | 30 kg, incl. drawer

1 drawer 566 x 419 x 144 mm | 30 kg, incl. drawer

1 drawer 566 x 419 x 216 mm | 30 kg, incl. drawer

Load capacity of the top: max. 250 kg

Total load capacity: max. 260 kg

Total width: 690 mm

Total depth: 490 mm

Total height: 994 mm

Empty weight: 67.5 kg

Wheels: 2x 125 mm fixed wheels, 2x 125 mm swivel casters with brake



SAFETY INFORMATION

- Never open more than one drawer at the same time, otherwise the workshop trolley may tip over.
- Close and lock all drawers before moving the workshop trolley.
- Do not stand or sit on the workshop trolley or its drawers as there is a risk of tipping, falling or injury.
- Do not place the workshop trolley on a vehicle loading platform or other movable objects.
- Actuate the castor brakes when the workshop trolley is stationary.
- Pull the workshop trolley exclusively by the side handle provided for this purpose.
- Never load the workshop trolley and its drawers with a higher load than specified in the "Specifications" (Rated load capacity) section.



MAINTENANCE / SERVICING

- Grease the upper and lower channels of the drawer runners at least twice a year.
- Clean the workshop trolley with a soft cloth and for example washing-up liquid when required; aggressive cleaning agents can damage the surfaces.


MOUNTING

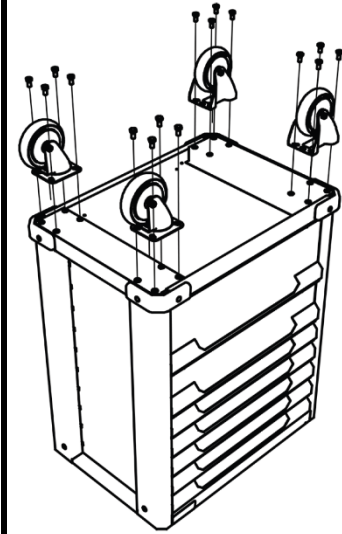



M8 x 16
16x

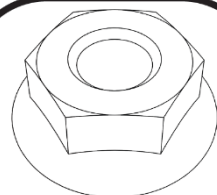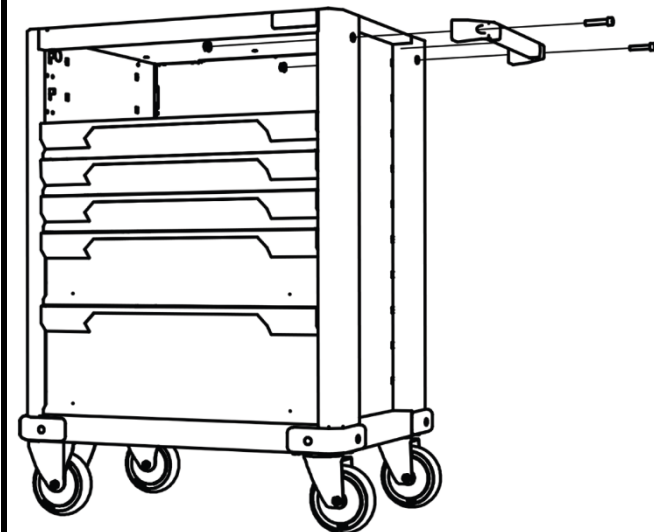


M8
2x



M8 x 40
2x

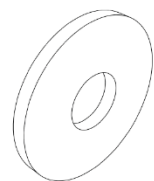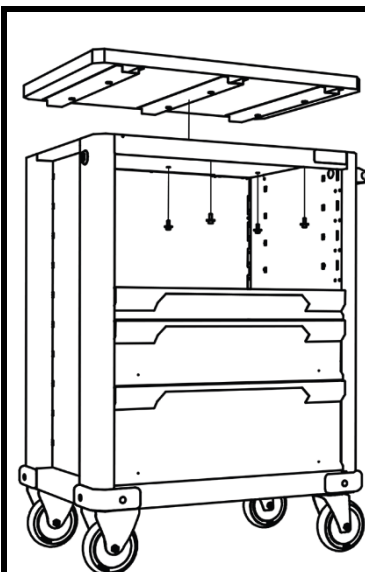


M6 Ø24x8,4
6x



M6 x 16
6x

MOUNTING

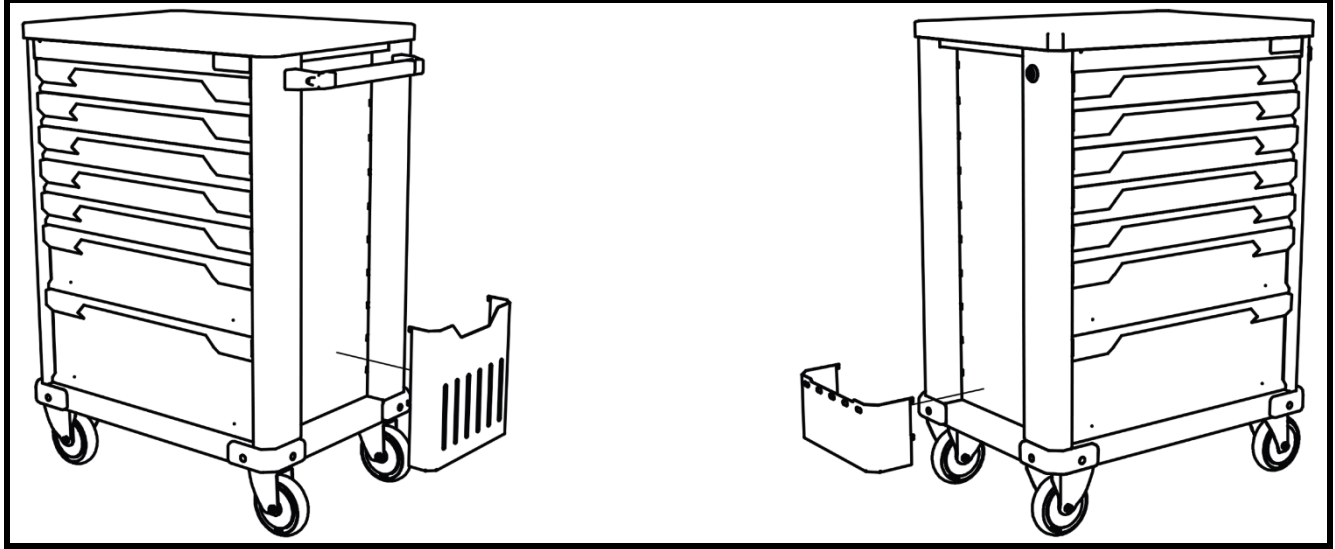

Servante d'atelier | 7 tiroirs | vide



CARACTÉRISTIQUES

Dimensions et max. Capacité de charge des tiroirs :
5 tiroirs 566 x 419 x 72 mm | 30 kg, compris le tiroir
1 tiroir 566 x 419 x 144 mm | 30 kg, compris le tiroir
1 tiroir 566 x 419 x 216 mm | 30 kg, compris le tiroir
Capacité de charge de plaque supérieure : max. 250 kg
Capacité de charge totale : 260 kg
Largeur totale : 690 mm
Profondeur totale : 490 mm
Hauteur totale : 994 mm
Poids vide : 67,5 kg
Roues : 2 roues fixes de 125 mm, 2 roues directrices de 125 mm avec frein



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- N'ouvrez jamais plusieurs tiroirs simultanément, car la servante d'atelier risque de se renverser, le cas échéant.
- Fermez et verrouillez tous les tiroirs avant de déplacer la servante d'atelier.
- Ne vous asseyez ni vous posez sur la servante d'atelier ou les tiroirs, il existe un risque de renversement, de chute et de blessures.
- Ne posez pas la servante d'atelier sur une surface de chargement de camion ou sur un autre objet mobile.
- Actionnez les freins des roues pivotantes quand la servante d'atelier n'est pas déplacée.
- Tirez la servante d'atelier exclusivement par la poignée latérale prévue à cet effet.
- Ne chargez jamais la servante d'atelier et les tiroirs avec une charge plus élevée que précisée dans le « Spécifications » (capacité de charge).



MAINTENANCE / ENTRETIEN

- Graissez les canaux supérieur et inférieur des rails de tiroir au moins deux fois par an.
- Nettoyez la servante d'atelier au besoin avec un chiffon doux et un détergent. Les détergents agressifs risquent d'endommager les surfaces.

MONTAGE

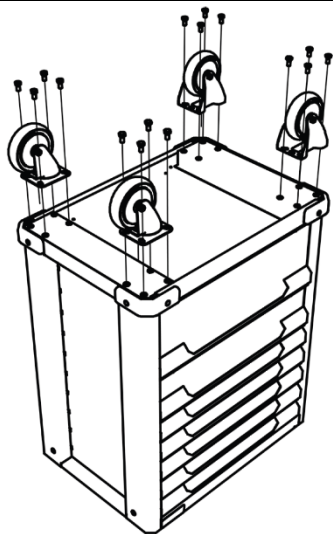


M8 x 16
16x

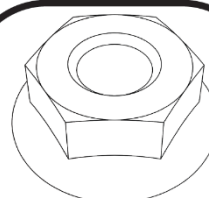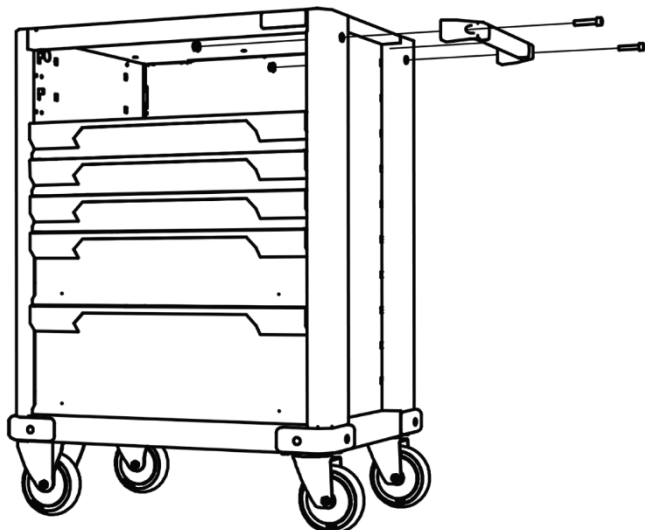


M8

2x



M8 x 40

2x

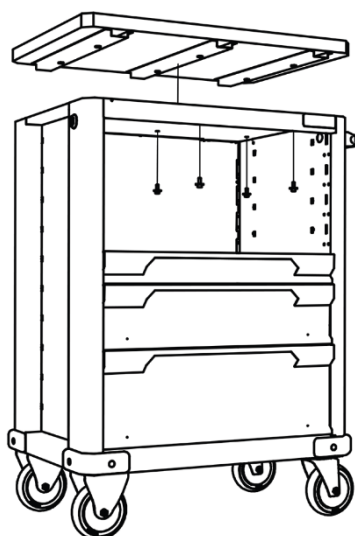

M6 Ø24x8,4



6x



M6 x 16

6x

MONTAGE

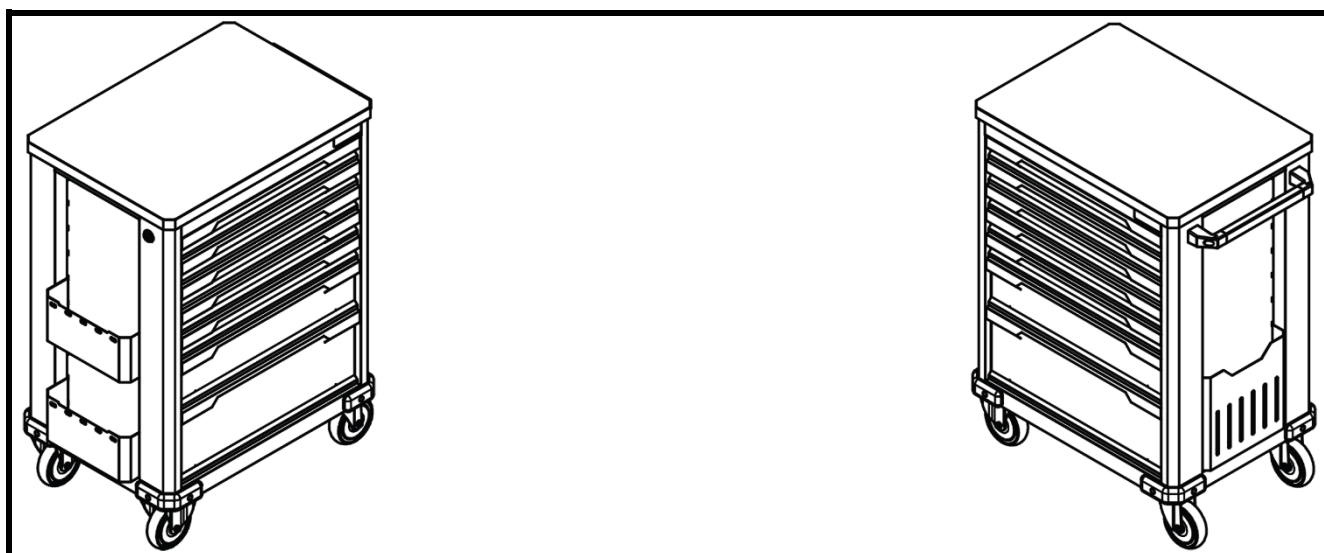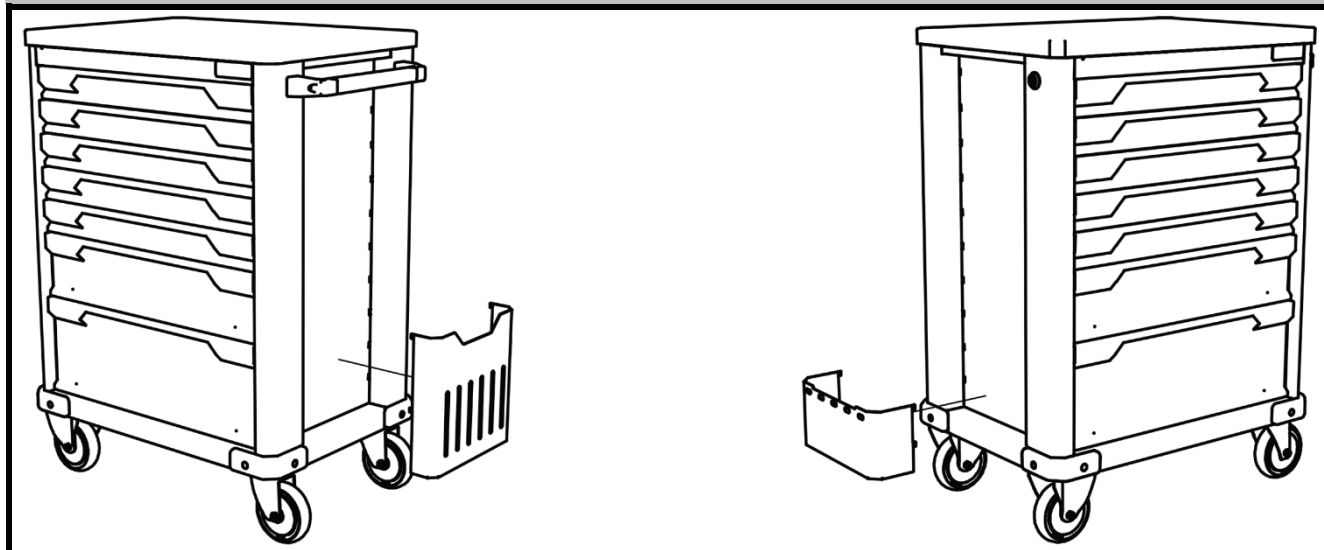

Mode d'emploi

Carro de herramientas | 7 cajones | vacío



ESPECIFICACIONES

Dimensiones y máx. Capacidad de carga cajones:

5 cajones 566 x 419 x 72 mm | 30 kg, incl. cajon

1 cajon 566 x 419 x 144 mm | 30 kg, incl. cajon

1 cajon 566 x 419 x 216 mm | 30 kg, incl. cajon

Capacidad de peso de la tapa: max. 250 kg

Capacidad de carga total: max. 260 kg

Anchura total: 690 mm

Profundidad total: 490 mm

Altura total: 994 mm

Peso en vacío: 67,5 kg

Ruedas: 2 ruedas fijas de 125 mm, 2 ruedas giratorias de 125 mm con freno



INDICACIONES DE SEGURIDAD

- Nunca abra más de un cajón a la vez, si lo hace podría volcar el carro de herramientas.
- Cierre y bloquee todos los cajones antes de mover el carro de herramientas.
- No se suba o se siente sobre el carro de herramientas o sus cajones, ya que existe riesgo de volcar, caerse y lesionarse.
- No coloque el carro de herramientas sobre superficies de carga de camiones o cualquier otro objeto móvil.
- Accione los frenos de las ruedas de dirección cuando no vaya a mover el carro de herramientas.
- Desplace el carro de herramientas exclusivamente mediante la empuñadura lateral dispuesta para ello.
- No cargue el carro de herramientas ni sus cajones con un peso que exceda los valores indicados en el capítulo «Especificaciones» (Capacidad de carga).



MANTENIMIENTO / CONSERVACIÓN

- Lubricar al menos dos veces al año los canales por los que transcurren las guías de los cajones.
- Limpie el carro de herramientas cuando sea necesario con un paño suave y, por ejemplo, líquido lavavajillas; un limpiador agresivo podría dañar las superficies.

MONTAJE

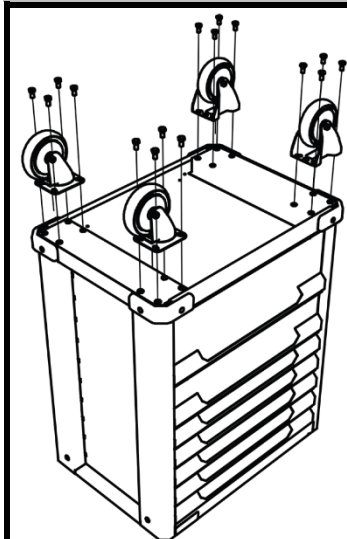


M8 x 16
16x

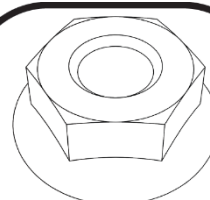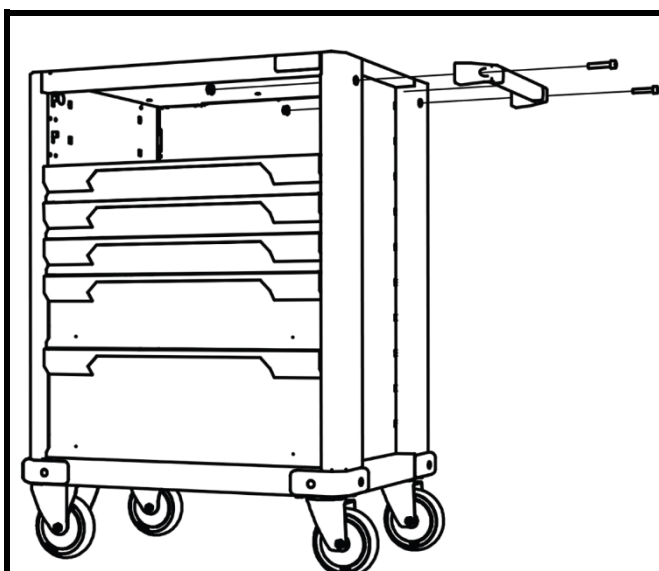


M8

2x



M8 x 40

2x

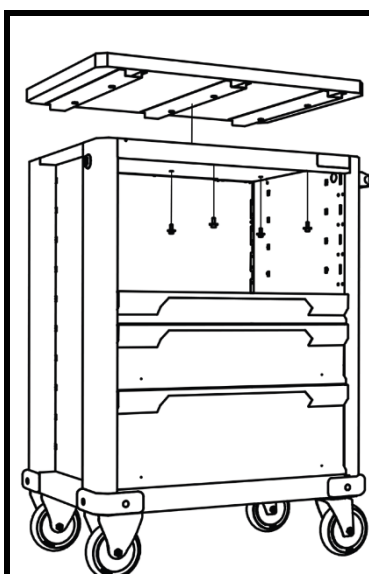

M6 Ø24x8,4

6x



M6 x 16

6x

MONTAJE

